

YP-S2

# Player MP3

## Ghidul utilizatorului

**imaginați**-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Samsung.

Pentru a beneficia de servicii complete, vă rugăm înregistrați produsul la

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# Caracteristicile noului dumneavoastră player MP3

Design aspectuos. Inteligent. Fiabil. Distractiv. Noul dumneavoastră player MP3 prezintă toate acestea și chiar mai mult. Datorită siluetei compacte, ocupă foarte puțin spațiu în buzunar. O să fiți încântat de noul dvs. player MP3, fie că faceți sport, sau descărcați melodiile preferate. Folosiți-l o dată și veți ajunge să vă întrebați cum ați putut rezista atâta timp fără el.

## **DESIGN SIMPLU ÎNTR-O FORMĂ DE MICI DIMENSIUNI**

---

Design compact, simplu și portabil.

## **EXPANSIUNE ȘI COMPATIBILITATE**

---

Acest aparat nu se limitează la redarea fișierelor MP3. Playerul acceptă fișiere în format MP3, WMA și Ogg.

## **CĂȘTI TIP COLIER**

---

Căștile în formă de colier vă permit să vă bucurați de audiția muzicală fără inconvenientul firelor deranjante.

## **LIBERTATEA DE A ASCULTA MUZICA PREFERATĂ CU NOUL MEU PLAYER MP3!**

---

Puteți crea liste de redare cu melodiile preferate.

## **DURATĂ DE REDARE MAI LUNGĂ ȘI DURATĂ DE DESCĂRCARE MAI SCURTĂ!**

---

O baterie complet încărcată asigură până la 13 ore de muzică.

Duratele de descărcare sunt mai scurte. Datorită interfeței sale USB 2.0, playerul este mult mai rapid decât modelele cu USB 1.1.











## **O MINUNE ACUSTICĂ**

---

Noul dumneavoastră player MP3 este echipat cu tehnologia sonoră unică Samsung DNSe™ (sunet digital natural), proiectată pentru a reda sunete mai clare și mai profunde, ceea ce transformă ascultarea într-o experiență incredibilă.

# Informații privind siguranța

## Semnificația simbolurilor și a semnelor din acest ghid:

 ATENȚIE	Pericol de moarte sau de accidentare gravă a utilizatorului.
 ATENȚIE	Pericol de accidentare a utilizatorului sau de defectare a aparatului.
 ATENȚIE	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, șocuri electrice sau accidentări ale utilizatorului, urmați aceste măsuri de siguranță de bază:
 OBSERVAȚIE	Se referă la indicațiile de utilizare sau la paginile în care este explicată utilizarea playerului.
	A NU se forța.
	A NU se demonta.
	A NU se atinge.
	Urmați cu strictețe instrucțiunile.
	Deconectați fișa de alimentare de la priză.
	Contactați centrul de asistență pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare împiedică accidentarea dumneavoastră și a celorlalți. Urmați-le cu strictețe.

După citirea acestei secțiuni, păstrați documentul într-un loc sigur, pentru a-l consulta ulterior.

# Informații privind siguranța

În acest ghid este prezentată utilizarea corectă a noului dumneavoastră player MP3. Citiți-l cu atenție, pentru a evita defectarea playerului și accidentarea utilizatorului.

Acordați o atenție deosebită următoarelor avertismente:

## PROTECȚIA PERSONALĂ

---



- Nu demontați, nu reparați și nu modificați produsul fără asistență.



- Nu udați produsul și nu îl lăsați să cadă în apă. Dacă produsul intră în contact cu apa, nu îl porniți. Pericol de șoc electric. Contactați centrul Samsung local de asistență clienți.

- Nu utilizați aparatul pe timp de furtună întrucât poate provoca funcționarea anormală sau risc de electrocutare.



- Nu folosiți căștile atunci când mergeți cu bicicleta sau când conduceți un automobil sau o motocicletă.

Acest lucru poate provoca accidente grave. În plus, în unele regiuni, acest lucru este interzis prin lege.

Folosirea căștilor în timp ce vă plimbați sau faceți jogging pe stradă și, mai ales, pe trecerea de pietoni, poate provoca accidente grave.

- Pentru siguranța dumneavoastră, cablul căștilor nu trebuie să se afle în raza brațului dumneavoastră sau a altor obiecte din jur, atunci când faceți exerciții fizice sau vă plimbați.



- Nu lăsați produsul în zone umede, cu praf sau cu funingine, deoarece aceste medii pot provoca incendii sau șocuri electrice.

## PROTECȚIA PERSONALĂ

---



ATENȚIE

- Utilizarea prelungită a căștilor poate vă poate afecta serios auzul. Dacă sunteți expus la sunete de peste 85 db pentru o perioadă îndelungată de timp, auzul dvs. poate fi afectat. Cu cât sunetul este mai puternic, cu atât problemele vor fi mai mari (o conversație obișnuită are 50 – 60 db, iar zgomotul rutier atinge aproximativ 80 db). Se recomandă ca nivelul volumului să fie setat la nivel mediu (acesta reprezintă, de obicei, mai puțin de 2/3 din nivelul maxim).
- Dacă simțiți că urechile vă țiuie, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea căștilor.

## PROTEJAREA PLAYERULUI MP3

---



- Nu lăsați playerul la temperaturi peste 95°F (35°C), cum ar fi într-o saună sau într-un automobil parcat.
- Feriți playerul de impacturile excesive, cum ar fi scăparea acestuia.
- Nu așezați obiecte grele deasupra playerului.
- Împiedicați pătrunderea corpurilor străine sau a particulelor de praf în interiorul produsului.
- Nu așezați produsul în apropierea obiectelor magnetice.



- Creați o copie de siguranță a datelor importante. Samsung nu este responsabil de pierderea acestora.
- Folosiți numai accesorii originale sau aprobate de către Samsung.



ATENȚIE

- Nu stropiți produsul cu apă. Nu curățați produsul cu substanțe chimice, cum ar fi benzen sau diluant, deoarece acest lucru poate provoca incendii, șocuri electrice sau deteriorarea suprafeței.



ATENȚIE

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca accidentarea utilizatorului sau defectarea playerului.



OBSERVAȚIE

- Se recomandă ca acest ghid al utilizatorului să fie imprimat color. Se va bifa opțiunea „Fit to Page”, pentru o mai bună vizualizare.

# Cuprins

---

## INFORMAȚII PRINCIPALE

8

- 8 Componente incluse
- 9 Playerul dumneavoastră MP3
- 11 Încărcarea bateriei
- 12 Întreținerea bateriei
- 12 Pornirea și oprirea aparatului
- 13 Redarea melodiilor
- 13 Reglarea volumului
- 13 Resetarea sistemului

## EMODIO

14

- 14 Cerințe PC
- 15 Instalarea programului EmoDio
- 16 Transferul fișierelor în mp3  
player cu ajutorul programului  
EmoDio
- 19 Utilizarea ca disc amovibil
- 20 Deconectarea de la PC

## ASCULTAREA MELODIILOR

21

- 21 Redarea melodiilor
- 21 Pauza
- 22 Căutarea într-o melodie
- 22 Redarea de la începutul  
melodiei curente
- 22 Redarea melodiei anterioare
- 22 Redarea următoarei melodii

# Cuprins

---

- 23 Funcția de personalizare a butonului smart**
- 23 Configurarea Digital Natural Sound engine (DNSe)
- 23 Configurarea modului redare
- 23 Dezactivarea LED-ului
- 24 Crearea unei liste de melodii pe playerul MP3**
- 24 Redarea unei liste de melodii**
- 24 Eliminarea unui fișier muzical din lista de redare**

## PROBLEME TEHNICE

25

- 25 Probleme tehnice**

## ANEXĂ

28

- 28 Datele produsului**


# Informații principale

## COMPONENTE INCLUSE


Noul dumneavoastră player MP3 include următoarele accesorii. În cazul în care unul dintre următoarele articole lipsește, contactați centrul Samsung de asistență clienți.




**Player**

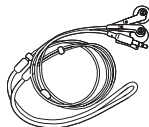

**Căști**



**Adaptor USB pentru conectare  
directă**




**CD de instalare**

Accesoriiile din cutia dumneavoastră pot arăta puțin diferit față de acestea.




# PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3


---

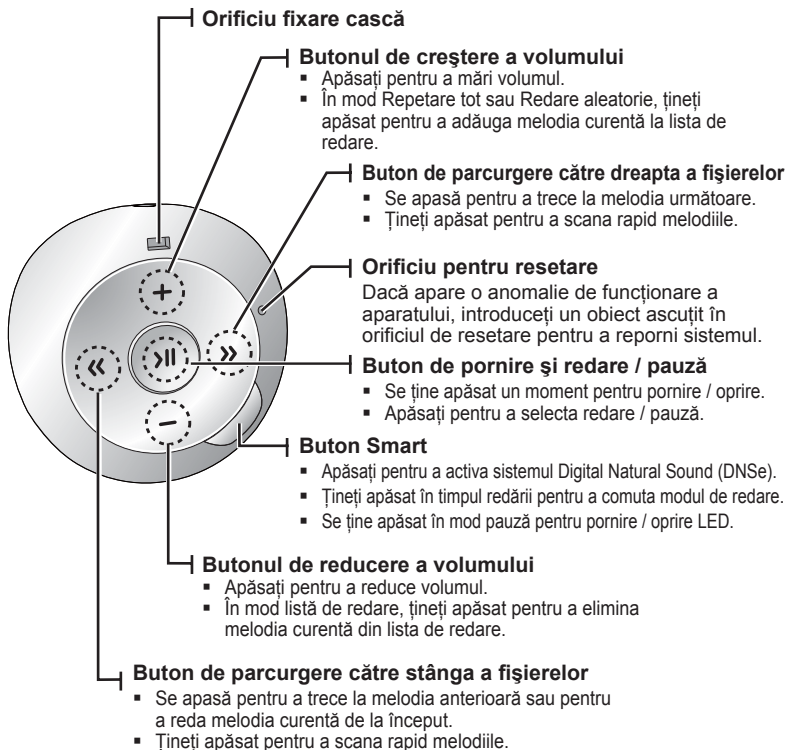


## PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (Continuare)

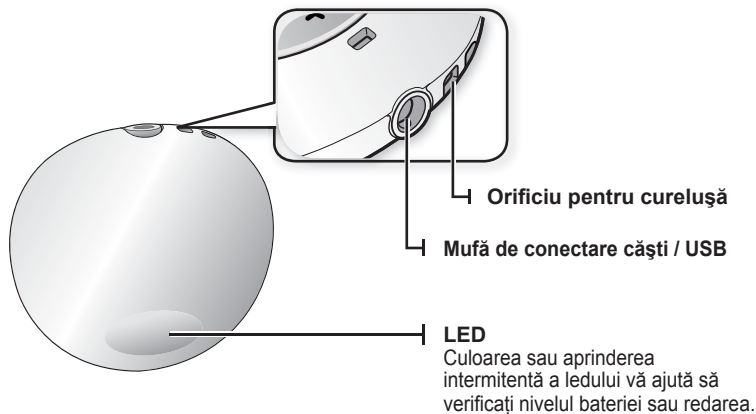

### Conectarea căștilor

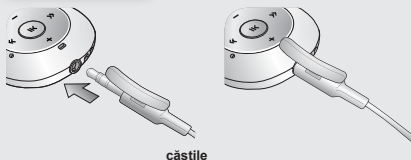

### Conectarea adaptorului direct USB

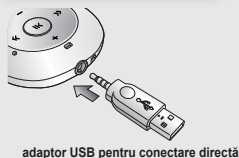


# ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Încărcați bateria înainte de a folosi playerul pentru prima dată și atunci când nu ați folosit-o o perioadă lungă de timp.

Bateria playerului dumneavoastră MP3 se va încărca complet în circa 2 ore, deși durata de încărcare completă variază în funcție de configurația PC-ului dumneavoastră.



▪ **Înainte de a începe** - Deconectați căștile înainte de a conecta adaptorul direct USB.

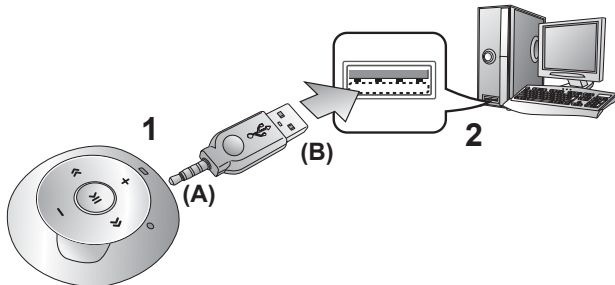

1. Conectați capătul cu fișa mini (A) a adaptorului USB la mufa de conectare Căști/USB a playerului.

2. Conectați capătul USB (B) al adaptorului direct USB la portul USB ( ) al calculatorului, ca în figura de mai sus.

- LED-ul se aprinde intermitent în roșu în timpul încărcării bateriei. La finalizarea procesului de încărcare, acesta devine verde.



OBSERVAȚIE

▪ Când trebuie reîncărcată bateria.

- Când nivelul bateriei este prea scăzut, LED-ul se aprinde intermitent, în alternanță cu culoarea modului de redare selectat. Dacă LED-ul este dezactivat, acesta nu va indica cele de mai sus.
- Când bateria este descărcată, LED-ul se aprinde intermitent în roșu.
- Dacă încărcați playerul în timp ce acesta este conectat la un computer portabil, asigurați-vă că bateria computerului portabil este complet încărcată sau că acesta este conectat la sursa de alimentare.

## ÎNȚREȚINEREA BATERIEI

Durata de viață a bateriei dumneavoastră va fi prelungită dacă urmați aceste instrucțiuni de întreținere și păstrare.

- Reîncărcați și păstrați bateria la temperaturi între 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Nu o supraîncărcați (peste 12 ore).  
Încărcarea sau descărcarea excesivă pot reduce durata de viață a bateriei.
- Durata de viață a bateriei se reduce lent în timp.



ATENȚIE

- Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de service.

## PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI

### Pornirea aparatului


Țineți apăsat **butonul [ >|| ]**.

- LED-ul se va aprinde în albastru și aparatul va porni.

### Oprirea aparatului

Țineți apăsat **butonul [ >|| ]**.

- Playerul se va opri și va emite un sunet bip.

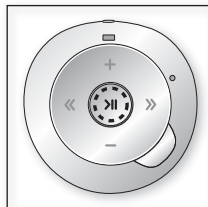

OBSERVAȚIE

- Playerul se oprește automat dacă nu se apasă niciun buton timp de 1 minut în mod pauză.

## REDAREA MELODIILOR

Țineți apăsat **butonul [ >|| ]**.

- LED-ul se va aprinde intermitent în albastru și va începe redarea fișierului audio.

## REGLAREA VOLUMULUI


Apăsați **butonul [ + , - ]**.

- Intervalul de volum este între 0 și 30.
- Apăsați **butonul [ + ]** pentru a mări volumul sau **butonul [ - ]** pentru a-l reduce.




OBSERVAȚIE

- Dacă ați selecta un nivel al volumului mai mare de 15, la oprirea playerului, volumul va reveni automat la 15 pentru a evita afectarea auzului la repornire.

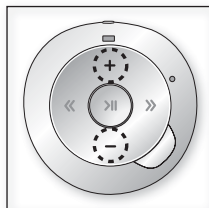

## RESETAREA SISTEMULUI

Dacă playerul dumneavoastră MP3 nu pornește, nu redă muzica sau nu este recunoscut de computerul dumneavoastră în momentul conectării, este posibil să fie nevoie să resetați sistemul.

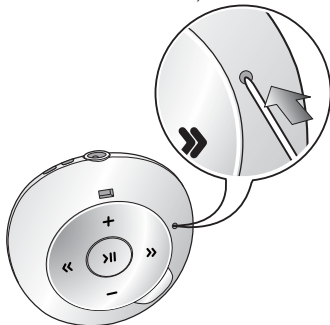

Apăsafi în orificiul de resetare din partea din spate a player-ului cu ajutorul unui obiect ascuțit, spre exemplu o agrafă de birou.

- Sistemul va fi inițializat.
- Setările și fișierele dumneavoastră nu vor fi afectate.

# EmoDio

---

EmoDio este aplicația software ușor de utilizat, care vă ajută să vă organizați fișierele în calculatorul dumneavoastră. Cu fișierele dumneavoastră deja sortate și organizate în EmoDio, le puteți transfera rapid în mp3 playerul dumneavoastră fără a mai căuta fișierul adecvat în tot hard-discul.

## CERINȚE PC

---

Calculatorul dumneavoastră trebuie să corespundă următoarelor specificații minime pentru a putea instala și rula EmoDio:


- Pentium 500 MHz sau superior
- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 sau mai recent
- 100 MB de spațiu liber pe hard disk
- Unitate CD Rom (2X sau mai mult)
- Windows Media Player 9.0 sau mai recent
- Rezoluție 1024 X 768 sau mai mult
- Internet Explorer 6.0 sau mai recent
- 512 MB RAM sau mai mult

# INSTALAREA PROGRAMULUI EMODIO



- Asigurați-vă că rulați programul de instalare <EmoDio> în contul dumneavoastră de administrator al calculatorului.  
În caz contrar, <EmoDio> nu va fi instalat. Pentru a localiza contul de administrator, vă rugăm să consultați manualul de utilizare a calculatorului dumneavoastră.
- Aveți grijă la introducerea discului de instalare într-o unitate de disc orientată vertical.

1. Introduceți CD-ul de instalare inclus în pachetul playerului în unitatea CD-ROM a calculatorului.

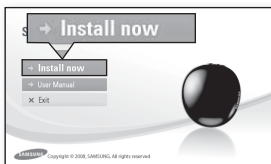

2. Executați clic pe **<Install now>** (Instalați acum).


- Urmați instrucțiunile pentru începerea instalării.
- Începe instalarea programului <EmoDio> și apoi se creează o **pictogramă** pe suprafața dumneavoastră de lucru la finalizarea instalării.



# TRANSFERUL FIȘIERELOR ÎN MP3 PLAYER CU AJUTORUL PROGRAMULUI EMODIO

<EmoDio> vă permite să selectați și să organizați fișiere și foldere înainte de a le transfera în playerul dumneavoastră. Aceasta va face scanarea fișierelor din mp3 playerul dumneavoastră mai ușoară și mai rapidă. Transferul fișierelor cu ajutorul programului <EmoDio> reprezintă cea mai facilă modalitate de a muta fișierele din calculator în mp3 playerul dumneavoastră.

★ ▪ **Înainte de a începe** - Deconectați căștile înainte de a conecta adaptorul direct USB.

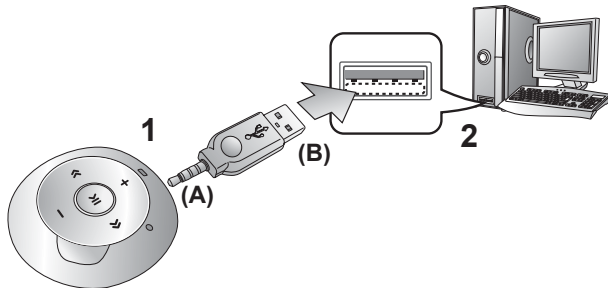

1. Conectați capătul cu fișa mini (A) a adaptorului USB la mufa de conectare Căști/USB a playerului.
2. Conectați capătul USB (B) al adaptorului direct USB la portul USB ( ) al calculatorului, ca în figura de mai sus.
  - <EmoDio> va fi lansat automat în execuție când playerul este conectat la calculatorul dumneavoastră.
  - Dacă programul nu este lansat automat în execuție, executați dublu clic pe **pictograma** <EmoDio> de pe suprafața de lucru.








OBSERVAȚIE

- Tehnologia de recunoaștere a muzicii și a datelor conexe este asigurată de către Gracenote și Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>.
- CDDB este marcă înregistrată a Gracenote. Logoul și tipul de logo ale Gracenote, logoul și tipul de logo ale Gracenote CDDB și logoul "Powered by Gracenote CDDB" sunt mărci înregistrate ale Gracenote. Music Recognition Service și MRS sunt mărci ale serviciilor Gracenote.



# TRANSFERUL FIȘIERELOR ÎN MP3 PLAYER CU AJUTORUL PROGRAMULUI EMODIO (Continuare)

3. Executați clic pe pictograma pentru tipul de fișier pe care doriți să-l transferați.
  - Executați clic pe  pentru a afișa lista de melodii.
4. Executați clic pe **<Add File>** (Adăugare fișier) din partea de jos a <EmoDio>.
  - Apare fereastra <Open> (Deschidere).
5. Selectați fișierele pe care doriți să le adăugați și executați clic pe **<Open>** (Deschidere).
  - Fișierele sunt adăugate la lista din partea stângă a ecranului <EmoDio>.
6. Selectați fișierul pe care doriți să-l transferați din lista din partea stângă.
7. Executați clic pe **pictograma**  .
  - Fișierul selectat este transferat pe player.
  - În timpul transferului de fișiere, LED-ul va lumina intermitent în albastru.

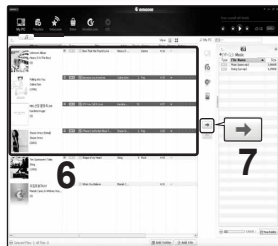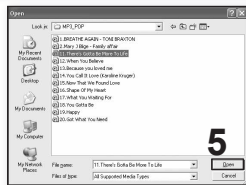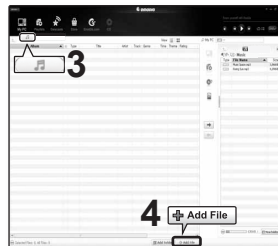

# TRANSFERUL FIȘIERELOR ÎN MP3 PLAYER CU AJUTORUL PROGRAMULUI EMODIO (Continuare)

---



ATENȚIE

- Nu deconectați adaptorul USB în timpul transferului de fișiere indicat de LED-ul intermitent albastru.

Acest lucru poate provoca defectarea playerului sau a PC-ului dumneavoastră.

- Există posibilitatea unei conectări incorecte dacă aceasta se face la portul frontal al PC-ului sau prin intermediul unei console USB. În cazul în care conectarea este instabilă, efectuați conectarea la un port USB din partea posterioară a calculatorului.



OBSERVAȚIE

- Toate funcțiile sunt dezactivate în timpul conectării.

▪ Dacă conectați adaptorul USB la calculator iar bateria playerului este aproape descărcată, aceasta se va încărca automat timp de câteva minute înainte de a se realiza conectarea la calculator.

- Când formatați memoria playerului folosind calculatorul, utilizați formatul FAT 32. În Windows Vista, faceți clic pe „Restore device defaults” (Revenire la setările standard ale dispozitivului) și formatați.

- EmoDio dispune de o funcție de asistență (Help) amănunțită. Dacă nu puteți găsi un răspuns la întrebarea dumneavoastră despre EmoDio, executați clic pe **<MENU>** (Meniu) → **<Help>** (Asistență) → **<Help>** (Asistență) din partea de sus a <EmoDio>.

# UTILIZAREA CA DISC AMOVIBIL


Puteți utiliza playerul ca dispozitiv mobil de stocare.



▪ **Înainte de a începe** - Conectați playerul la PC.

1. Accesați fișierele/directoarele pe care doriți să le transferați pe PC.
2. Deschideți **<My Computer>** (Computerul meu) → **<S2>** de pe desktop.
3. Selectați fișierele/directoarele de transferat de pe PC și transferați-le cu ajutorul mouseului în directorul dorit din **<S2>**.

- Directoarele sau fișierele selectate sunt transferate pe player.
- În timpul transferului de fișiere, LED-ul va lumina intermitent în albastru.

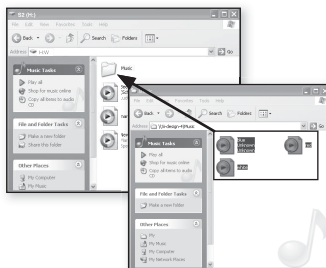

ATENȚIE

- Nu deconectați adaptorul USB în timpul transferului de fișiere indicat de LED-ul intermitent albastru.


Acest lucru poate provoca defectarea playerului sau a PC-ului dumneavoastră.


- Ordinea de afișare a fișierelor audio în Windows Explorer poate fi diferită de ordinea de redare pe player.
- Dacă transferați pe discul amovibil un fișier DRM (fișier protejat) , fișierul nu va fi redat.
- **Ce este DRM?**

Digital Rights Management (DRM) este o tehnologie și un serviciu pentru prevenirea utilizării ilegale a materialelor digitale și pentru protejarea drepturilor și veniturilor deținătorilor de drepturi de autor. Fișierele DRM sunt fișiere audio protejate însoțite de tehnologia de protecție împotriva copierii ilegale a fișierelor MP3 achiziționate legal.


# DECONECTAREA DE LA PC

Urmați etapele de mai jos pentru a evita defectarea playerului și afectarea datelor în timpul deconectării de la PC.

1. Plasați cursorul mousei deasupra pictogramei  din bara de activități din colțul din dreapta, jos, al spațiului de lucru în Windows și executați clic cu butonul stâng al mousei.

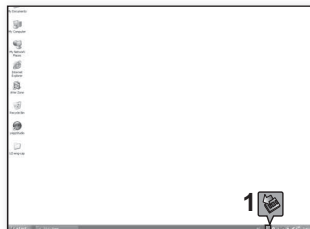

2. Faceți clic pe mesajul **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Deconectarea în siguranță a dispozitivului de stocare USB).

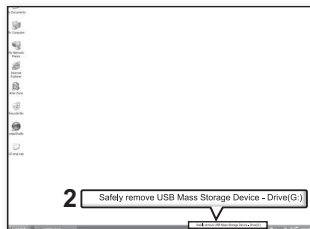

3. Deconectați playerul de la PC.



ATENȚIE

- Nu deconectați playerul de la calculator în timpul transferului de fișiere indicat de LED-ul intermitent albastru. Acest lucru poate afecta negativ atât datele, cât și playerul.
- Nu puteți deconecta playerul în timp ce pe PC sunt redate fișiere de pe player. Vă rugăm să încercați din nou când redarea s-a încheiat.

# Ascultarea melodiilor



- **Înainte de a începe** – Conectați căștile, porniți playerul și verificați bateria.

## REDAREA MELODIILOR


Țineți apăsat **butonul [ >|| ]**.

- LED-ul se va aprinde intermitent în albastru și va începe redarea fișierului audio.
- În timpul redării, LED-ul va lumina intermitent în culoarea modului de redare selectat, la fiecare 3 secunde.  
Consultați pagina 23 pentru detalii despre culorile care indică modurile de redare.



OBSERVAȚIE

- Playerul acceptă fișiere muzicale în format MP3, WMA și Ogg.
- Playerul nu poate reda fișierele MP1 sau MP2 cu extensie modificată la MP3.
- Dacă încercați să porniți redarea în cazul în care nu există niciun fișier, LED-ul nu se va aprinde și veți auzi un sunet de fiecare dată când apăsați butonul.
- Dacă încercați să redați un fișier care nu poate fi redat, LED-ul se aprinde intermitent în culoarea modului de redare selectat la fiecare 1,5 secunde, însoțit de un sunet.
- Fișierele muzicale vor fi redat succesiv în ordinea caracterelor, numerelor și literelor majuscule / minuscule din denumirea fișierelor.

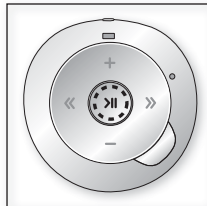

## PAUZA

1. Apăsați **butonul [ >|| ]** în timpul redării unei melodii.

- Redarea este întreruptă temporar.
- În mod pauză, LED-ul va lumina intermitent în culoarea modului de redare selectat, la fiecare 1,5 secunde.

2. Apăsați din nou **butonul [ >|| ]**.

- Redarea va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.

## CĂUTAREA ÎNTR-O MELODIE

---

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [ << , >> ] în timpul redării melodiei selectate.
  - Va fi efectuată o căutare la începutul sau la sfârșitul melodiei.
2. Eliberați butonul în punctul din care doriți să începeți.
  - Melodia va fi redată din punctul în care ați eliberat butonul.

## REDAREA DE LA ÎNCEPUTUL MELODIEI CURENTE

---

- Apăsați **butonul** [ << ] după 4 secunde de redare de la începutul melodiei.
- Melodia curentă este redată de la început.

## REDAREA MELODIEI ANTERIOARE

---

- Apăsați **butonul** [ << ] în mai puțin de 4 secunde de redare de la începutul melodiei.
- Apăsați **butonul** [ << ] de două ori după 4 secunde de redare de la începutul melodiei.
- Va fi redată melodia anterioară.

## REDAREA UNRMĂTOAREI MELODII

---

- Apăsați **butonul** [ >> ].
- Va fi redată melodia următoare.



- Pe parcursul redării de fișiere VBR, este posibil ca melodia anterioară să nu fie redată, chiar dacă apăsați **butonul** [ << ] în maxim 4 secunde.

# FUNCȚIA DE PERSONALIZARE A BUTONULUI SMART

Puteți utiliza butonul Smart pentru a activa modul DNSe, modul redare sau pentru a dezactiva LED-ul.

## Configurarea Digital Natural Sound engine (DNSe)

Puteți selecta efectul de sunet dorit.

În timpul redării muzicale, apăsați **butonul Smart**.

- La fiecare apăsare a butonului, efectul de sunet va fi selectat succesiv astfel: Normal, Studio și sală de concert.

### Opțiuni efecte de sunet

- Normal : Vă puteți bucura de sunet clar.
- Studio: Acest efect oferă un sunet natural și este potrivit pentru majoritatea genurilor muzicale.
- Sală de concert: Această opțiune simulează efectul unei săli de concerte.



## Configurarea modului redare

Puteți selecta un mod de redare precum Repetare tot, Redare aleatorie și Listă de redare. În timpul redării audio, țineți apăsat **butonul Smart** și vor fi disponibile următoarele opțiuni succesive.

### Opțiuni Mod redare

- LED albastru (mod Repetare tot): Playerul va reda repetat toate fișierele muzicale cu un sunet bip lung.
- LED alternativ verde – albastru – purpuriu (mod Redare aleatorie): Playerul redă fișierele muzicale în ordine aleatorie cu un sunet bip.
- LED purpuriu (mod Listă de redare): Playerul redă lista de redare cu un sunet bip.

## Dezactivarea LED-ului

Puteți dezactiva LED-ul pe parcursul redării.

Țineți apăsat **butonul Smart** în mod pauză.

- LED-ul se va stinge.
- Pentru a-l reactiva, țineți apăsat butonul Smart în mod pauză.



- Modul Listă de redare indicat de (LED-ul purpuriu) nu va fi selectat decât dacă adăugați cel puțin un fișier la lista de redare.



OBSERVAȚIE

### ▪ Ce înseamnă DNSe?

Sunetul digital natural (DNSe) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo. Acesta oferă diferite configurații pentru sunet pentru a îmbunătăți calitatea muzicii pe care o ascultați.

## CREAREA UNEI LISTE DE REDARE PE PLAYERUL MP3

Dacă ați descărcat deja fișiere în playerul dumneavoastră mp3, puteți crea o listă de redare "Favorites" (Preferate) fără a folosi EmoDio sau calculatorul dumneavoastră.

1. În timpul redării audio, țineți apăsat **butonul Smart** până când LED-ul se aprinde intermitent în albastru (mod Repetare tot) sau alternativ verde – albastru – purpuriu (mod Redare aleatorie).
2. Selectați un fișier muzical pe care doriți să-l adăugați la listă și țineți apăsat **butonul [ + ]**.
  - Fișierul muzical selectat va fi adăugat la lista de fișiere cu un sunet bip (lung).



OBSERVAȚIE

- Puteți adăuga până la 30 de fișiere la lista de redare.
- Dacă lista este plină, playerul șterge fișiere începând cu primul fișier adăugat și adaugă noul fișier cu un sunet bip.
- Nu se poate adăuga un fișier care a fost deja adăugat în listă.

## REDAREA UNEI LISTE DE MELODII

În timpul redării muzicale, țineți apăsat **butonul Smart** până când LED-ul se aprinde intermitent în purpuriu (mod Listă de redare).

- Playerul trece în mod listă de redare cu un sunet bip.
- Fișierele muzicale din listă vor fi redare aleator.

## ELIMINAREA UNUI FIȘIER MUZICAL DIN LISTA DE REDARE

1. În timpul redării muzicale, țineți apăsat **butonul Smart** până când LED-ul se aprinde intermitent în purpuriu (mod Listă de redare).
2. Selectați un fișier muzical pe care doriți să-l eliminați din listă și țineți apăsat **butonul [ - ]**.
  - Fișierul muzical selectat va fi șters din lista de redare cu un sunet bip.



OBSERVAȚIE

- Modul Listă de redare indicat de (LED-ul purpuriu) nu va fi selectat decât dacă adăugați cel puțin un fișier la lista de redare.



# Probleme tehnice

Dacă aveți o problemă cu noul dumneavoastră player MP3, căutați o soluție în această listă. Dacă problema nu se remediază, contactați centrul Samsung local de asistență clienți.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
<b>Aparatul nu pornește.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul nu pornește dacă bateria este complet descărcată. Reîncărcați bateria și reporniți aparatul.</li><li>• Apăsați orificiul de resetare.</li></ul>
<b>Butoanele nu funcționează.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă ați apăsător butonul corect și apoi apăsați-l din nou.</li><li>• Apăsați orificiul de resetare.</li></ul>
<b>Alimentarea cu energie se întrerupe.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul se închide automat atunci când bateria este complet descărcată. Reîncărcați bateria.</li><li>• Playerul se oprește automat dacă nu se apasă niciun buton timp de 1 minut în mod pauză. Porniți playerul.</li></ul>
<b>Durata bateriei diferă de valoarea indicată în manual.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Durata bateriei poate varia în funcție de modul sunetului.</li><li>• Durata de viață a bateriei poate fi redusă atunci când playerul este lăsat la temperaturi joase sau ridicate pentru o perioadă lungă de timp.</li></ul>

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
<b>Funcționare defectuoasă a programului EmoDio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă PC-ul dumneavoastră îndeplinește cerințele de bază ale sistemului.</li> </ul>
<b>Conexiunea la PC-ul dumneavoastră este dezactivată.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați adaptorul USB pentru a vă asigura că este corect conectat și încercați din nou.</li> <li>• Apăsați <b>&lt;Start&gt;</b> de pe bara de instrumente a PC-ului dumneavoastră pentru a rula Actualizarea Windows. Selectați Key Updates și Service Packs și actualizați-le pe toate. Resetați PC-ul și apoi reconectați playerul.</li> <li>• Există posibilitatea unei conectări incorecte dacă aceasta se face la portul frontal al PC-ului sau prin intermediul unei console USB. În cazul în care conectarea este instabilă, efectuați conectarea la un port USB din partea posterioară a calculatorului.</li> </ul>
<b>Viteza de transfer a fișierelor este prea redusă.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă ați formatat memoriaplayerului în Windows 2000, transferul fișierelor poate dura mai mult. Formatați playerul în Windows XP sau Vista și încercați din nou.</li> <li>• Dacă rulați pe calculatorul dumneavoastră mai multe programe, inclusiv &lt;EmoDio&gt;, rata de transfer a fișierelor va fi redusă. Închideți programele inutile și încercați din nou să transferați fișierele.</li> </ul>
<b>Playerul nu redă fișierele.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă fișierul disponibil a fost salvat în memoria playerului.</li> <li>• Verificați dacă fișierul muzical este cumva deteriorat.</li> <li>• Verificați dacă bateria este suficient încărcată.</li> <li>• Acest player nu acceptă fișiere WMA protejate DRM, procurate de la magazinele online.</li> </ul>

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
<b>Încărcarea fișierelor nu funcționează.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă adaptorul USB este corect conectat. Dacă este cazul, reconectați-o.</li> <li>• Verificați dacă memoria este cumva plină.</li> <li>• Apăsați orificiul de resetare.</li> </ul>
<b>Fișierele sau datele lipsesc.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă adaptorul USB nu a fost cumva deconectat în timpul transmiterii fișierelor sau a datelor. În acest caz, pot apărea erori grave ale fișierelor / datelor, precum și defecțiuni ale aparatului. Trebuie să fiți extrem de atent, deoarece Samsung nu este responsabil de pierderea datelor.</li> </ul>
<b>Produsul este fierbinte.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparatul poate genera căldură în timpul reîncărcării. Acest lucru nu afectează durata de viață sau funcțiile produsului.</li> </ul>

# Anexă

## DATELE PRODUSULUI

<b>Nume model</b>	YP-S2
<b>Nominal</b>	DC 5.0V / 500mA
<b>Puterea bateriei încorporate</b>	200 mAh / DC 3.7V
<b>Compatibilitate fișiere</b>	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
<b>Număr de directoare și fișiere acceptat</b>	Directoare: Max. 2000 / Fișiere: Max. 2000
<b>Ieșirea căștilor</b>	16mW/Ch. (Franța 5mW/Ch.) (la impedența de 16Ω)
<b>Banda de frecvență a ieșirii</b>	40Hz~20KHz
<b>Raportul semnal / zgomot</b>	88 dB cu 20 KHz LPF(bazat pe 1kHz 0 dB)
<b>Durata de redare</b>	Maxim 13 de ore de redare muzică (bazat pe : MP3 128kbps, Volum 15, Mod sunet Normal).
<b>Intervalul de temperatură de funcționare</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Carcasă</b>	Plastic
<b>Greutate</b>	17.2 g
<b>Dimensiune (lățime x înălțime x adâncime)</b>	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Cuprinsul acestui ghid poate fi modificat fără preaviz, în vederea îmbunătățirii.

## LICENȚĂ

---

Produsul care însoțește acest ghid al utilizatorului este garantat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Această licență acoperă numai folosirea personală, necomercială, de către consumatorul final a conținutului garantat. Folosirea comercială nu implică acordarea de garanții. Licența nu acoperă niciun alt produs decât produsul de față și nu poate fi extinsă la un produs sau proces fără licență, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3, folosit sau vândut în combinație cu acest produs. Licența acoperă numai folosirea acestui produs pentru codificarea și / sau decodificarea fișierelor audio, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3. Nu sunt garantate opțiunile sau funcțiile produsului care nu sunt în conformitate cu ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3.

## EVACUAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS (REZIDUURI PROVENIND DIN APARATURĂ ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ)

---

Marcajul de pe acest produs sau din acest document indică faptul că produsul nu trebuie reciclat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualul impact asupra mediului sau a sănătății umane rezultat în urma reciclării necorespunzătoare, separați acest dispozitiv de alte tipuri de deșeuri și reciclați-l cu responsabilitate pentru a susține reutilizarea materialelor. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat produsul, fie autoritățile locale, pentru detalii despre locațiile de reciclare ecologică a acestui produs. Firmele trebuie să contacteze furnizorul și să consulte condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie reciclat împreună cu alte deșeuri comerciale.



## DISPOZIȚII PRIVIND ELIMINAREA CORECTĂ A BATERIILOR ACESTUI PRODUS

---

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.



În vederea protejării resurselor naturale și a promovării reutilizării materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

# CONTACTAȚI SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME

Dacă aveți întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de relații cu clienții al SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">www.samsung.com.co</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">www.samsung.lt</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">www.samsung.ee</a>
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">www.samsung.com/cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">www.samsung.com/tr</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a>



